

Instruks

Bruk og innstilling av ventilasjonsanlegget i Fåberg skytehall

Skyteleder har ansvar for at ventilasjonsanlegget innstilles og kjøres iht til denne instruksjonen.

Opgaven kan delegeres, men ansvaret for at dette blir utført kan ikke delegeres.

Ventilasjonsanlegget startes før skyting og stoppes etter rengjøring av hallen. Ventilasjonsanlegget har innebygd forsinket stopp på ca 120 min etter at bryteren er slått av. Dette for at svevestøvet i hallen skal ventileres godt ut.

Før skyting:

- Anlegget startes ved å slå på ventilasjonsbryteren som er plassert ved lysbryteren i hallen. Bryteren er merket med «Ventilasjon»
- Spjeldene i ventilasjonsrørene stilles inn iht Figur 1. Alle spjeld på inn- og utluft kanalen er nummerert som vist på Figur 1. Innstillingene er også forklart under «Spjeldinnstilling i forhold til standplass».
- Spjeldene er åpne når spjeldvenderen står langs med røret, og lukket når den står på tvers av røret.

Etter skyting:

- Ventilasjonsbryteren slås av når skytterne forlater skytehallen. Ventilasjonsaggregatet vil da fortsette å gå i ca 120 minutter, for utlufting av svevestøv.
- For å oppnå en god utlufting åpnes **spjeldene i utluft kanalen iht til tabellen nedenfor.**

Spjeldinnstilling FØR og ETTER skyting:

		Innluft				Utluft			
	Stpl	Spjeld 1	Spjeld 2	Spjeld 3	Spjeld 4	Spjeld 5	Spjeld 6	Spjeld 7	Spjeld 8
Før	15 m	Lukket	Åpen	Lukket	Åpen	Lukket	Åpen	Lukket	Åpen
Etter	15 m	Lukket	Åpen	Lukket	Åpen	Lukket	Åpen	Lukket	Åpen
Før	25 m	Lukket	Åpen	Åpen	Lukket	Lukket	Åpen	Åpen	Lukket
Etter	25 m	Lukket	Åpen	Åpen	Lukket	Lukket	Åpen	Åpen	Åpen
Før	50 m	Åpen	Lukket			Åpen	Lukket	Åpen	Åpen
Etter	50 m	Åpen	Lukket			Åpen	Åpen	Åpen	Åpen

Denne instruksjonen er godkjent:

Sted: Fåberg


Dato: 20.12.2012

Sign: Styret i Fåberg skytterlag

Instruks

Bruk og innstilling av ventilasjonsanlegget i Fåberg skytehall

Innstilling av spjeld

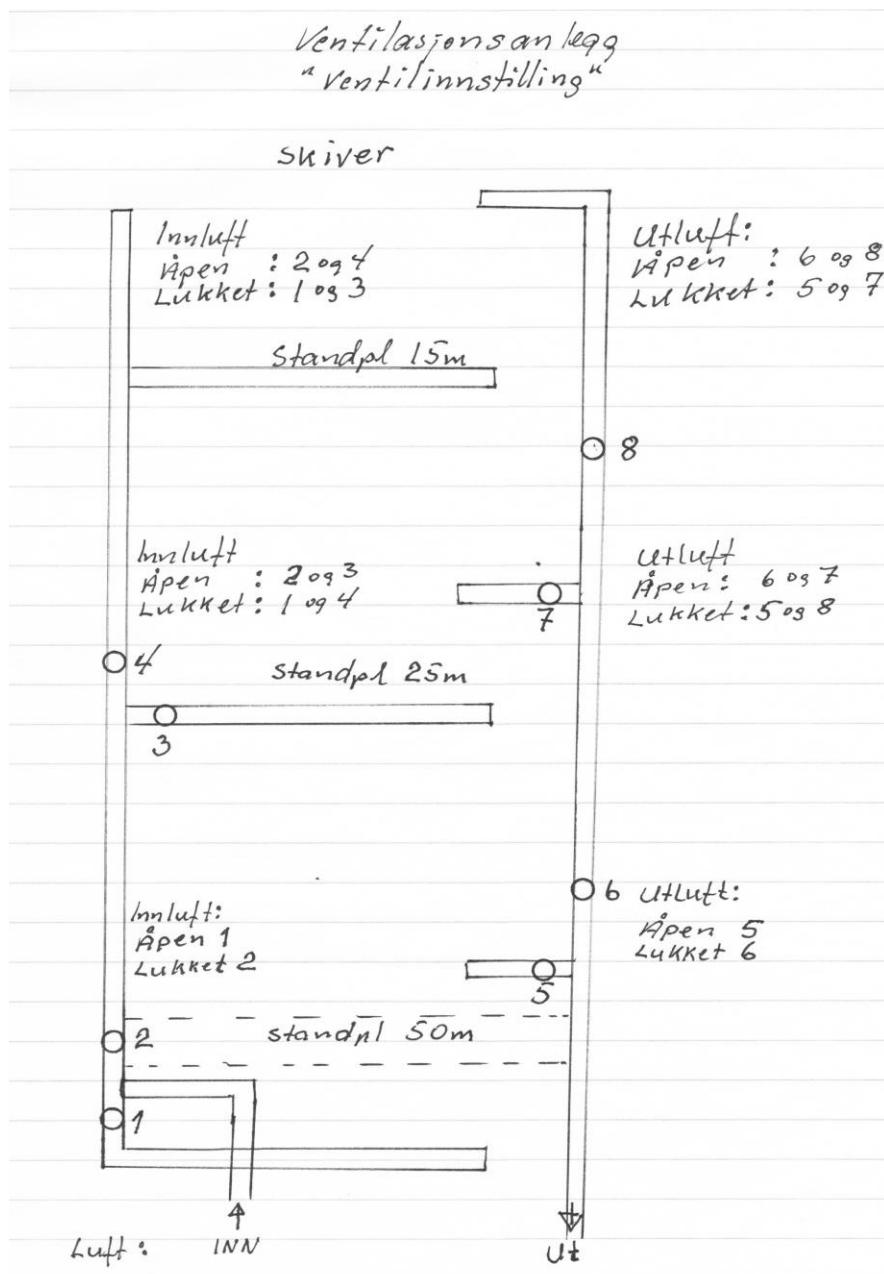

Figur nr 1